


Instructions de montage Joint de serrage arrière Ranger 23 +

1. Retirer la doublure de la porte arrière.
Lavez et essuyez soigneusement toute la saleté.

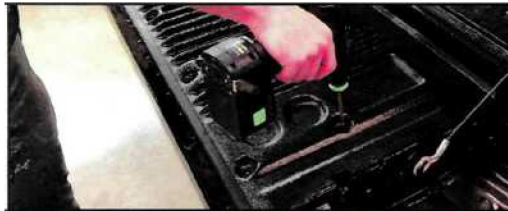

2. Couper le caoutchouc d'étanchéité inférieur à la même largeur que l'intérieur de l'ouverture du hayon de la benne.
Ensuite, positionnez la bande de caoutchouc directement dans l'ouverture et retirez le ruban double face et fixez-le à plat sur la porte arrière.



(REMARQUE : ne pas serrer fermement, laisser un petit jeu).

3. Percez et rivetez avec 5 rivets dans la benne et sur la porte arrière uniformément répartis et 1pc près de chaque coin.



Il est préférable de couper le bord du joint en diagonale pour enlever tout surplomb lâche du joint.



4. Desserrer les boulons qui fixent la protection de la porte arrière sur le hayon.



6. Percez les trous le long du bord de la benne, assurez-vous que la plaque est bien jointée. La protection de la porte doit être modifiée afin de permettre au hayon de bien fonctionner selon la largeur désirée.



7. Couper la plaque d'étanchéité sur la droite.



8. Couper et ajuster le joint.



9. Vérifier qu'aucune pièce n'est prise lors de la fermeture du hayon et que le joint d'étanchéité coulisse.

