


ISUZU DMAX 2024+

HARD TOP ALUMINIUM / HARD TOP ALLUMINIO

PLAN DE MONTAGE
INSTALLATION INSTRUCTION MANUAL
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

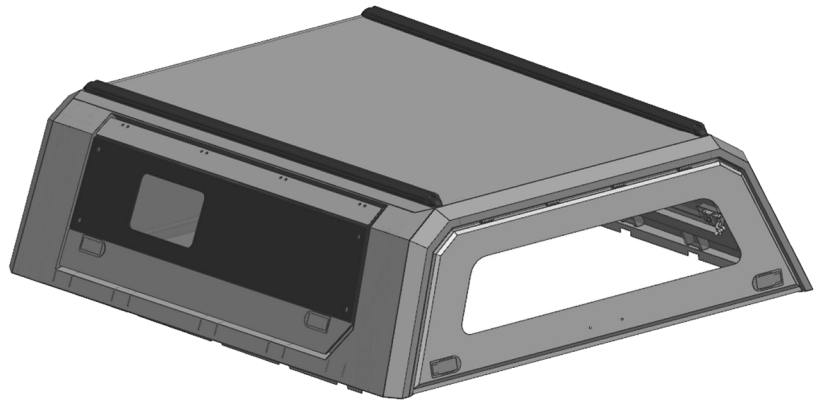

INCLUS/ INCLUDED/ INCLUSI :


NOM DE L'ARTICLE/ ITEM NAME/ NOME DELL'ARTICOLO	IMAGE/ PICTURE/ IMMAGINE
HARD TOP	
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ .SEALING GASKET .GUARNIZIONE DI TENUTA	
BOULONS ET ÉCROUS .BOLTS AND NUTS .BULLONI E DADI	
CLÉS (6 paires au total) .KEYS (6 pairs total) .CHIAVI (6 paia in totale)	

1 Retirez le film rouge 3M du joint d'étanchéité et fixez fermement le joint d'étanchéité sur la partie inférieure du hard top.

.Remove the red 3M film from the sealing gasket

and firmly attach the gasket to the underside of the hard top.

.Rimuovere la pellicola rossa 3M della guarnizione di tenuta e fissarla saldamente sulla parte inferiore del hard top.

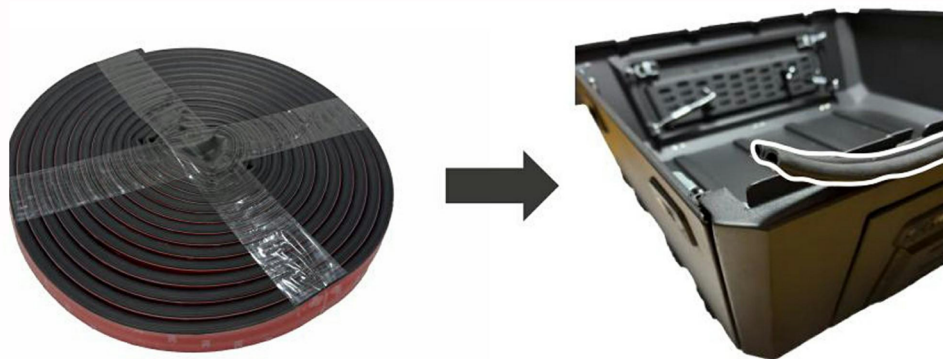


ATTENTION / WARNING/ ATTENZIONE

2 La cornière inférieure avant du hard top doit être positionnée contre le panneau avant de la benne.

.The front lower angle bracket of the hardtop must be positioned against the front panel of the truck bed.


.Il profilo angolare inferiore anteriore dell'hard top deve essere posizionato contro il pannello frontale del cassone.

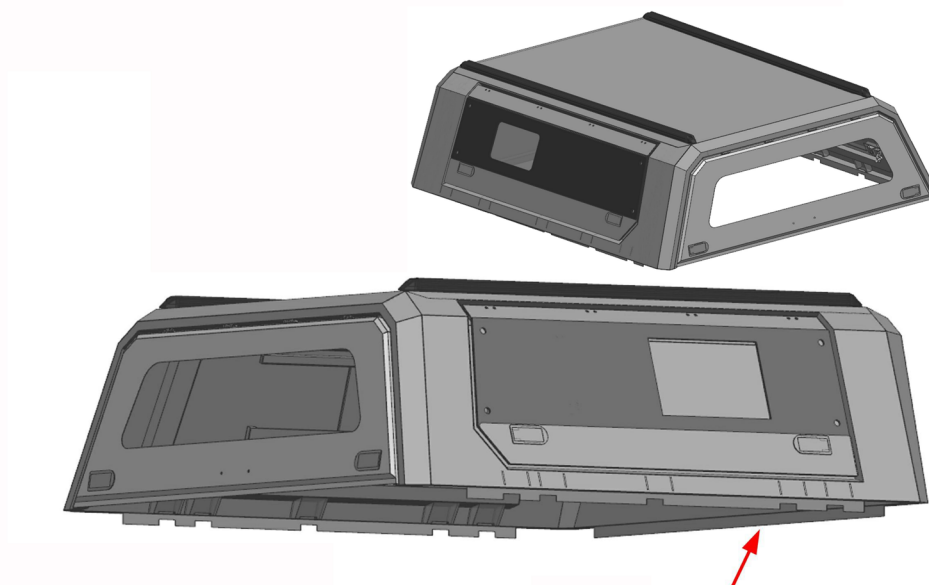

Cornière inférieure avant/ .The front lower edge/ .La cornice inferiore anteriore



ATTENTION / WARNING/ ATTENZIONE

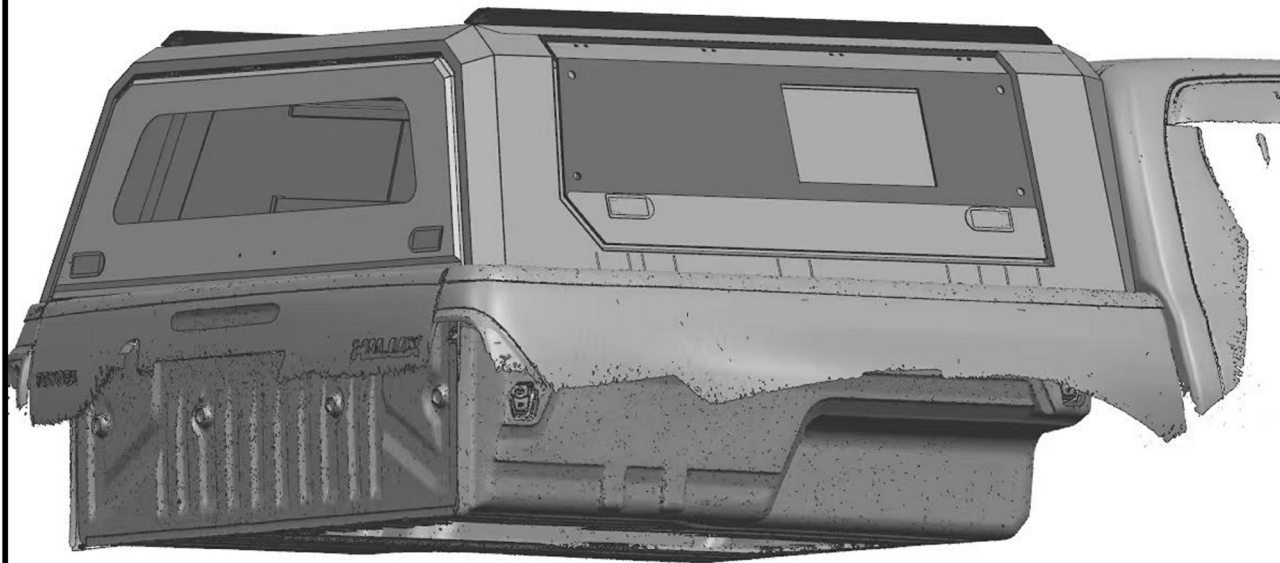

- ③** Fixez les étriers sur la cornière latérale de la benne du pick-up et serrez les vis.
 .Attach the brackets to the side rail of the pickup bed and tighten the screws.
 .Fissare i morsetti alla cornice laterale del cassone del pick-up e stringere le viti.



④ Câblage du troisième feu stop
Wiring the third brake light
Cablaggio della terza luce di stop

ETAPE 1/ STEP1/ FASE1

Faire passer le faisceau du hard top sous la lèvre du bord de benne et la faire redescendre au niveau du faisceau d'origine sous le véhicule.

.Route the hard top wiring harness under the lip of the bed rail and bring it down to the level of the original vehicle harness beneath the vehicle.

.Far passare il cablaggio dell'hard top sotto il bordo del cassone e farlo scendere fino al livello del cablaggio originale sotto il veicolo.



ETAPE 2/ STEP 2/ FASE 2

Côté droit, brancher le fil bleu du faisceau du hard top sur le fil rouge du véhicule et le fil marron du hard top sur le fil noir du véhicule.

.On the right-hand side, connect the blue wire from the hard top harness to the vehicle's red wire, and the brown wire from the hard top to the vehicle's black wire.

.Sul lato destro, collegare il filo blu del cablaggio dell'hard top al filo rosso del veicolo e il filo marrone dell'hard top al filo nero del veicolo.

